


対応機種：SIH-BH113A / SIH-BH213A / SIH-BH113B / SIH-BH213B

※写真は、SIH-BH113B機種で説明しています。

- 手順① 製品裏側の、「本体固定バネ」を取り外す。(ビス固定左右各2本)・・・画像①②  
※取り外したビス(計4本)は、手順③での固定に再度使用します。

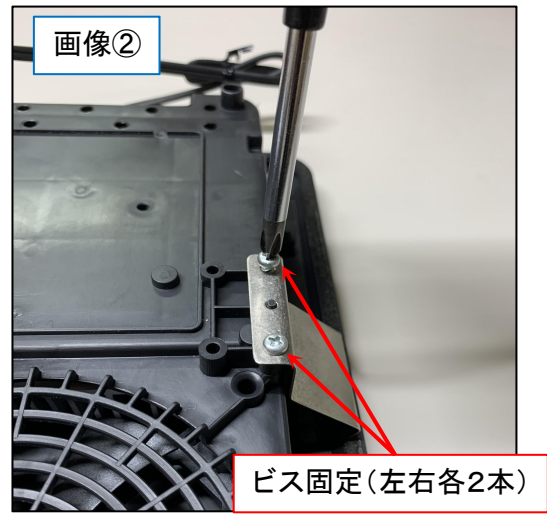

- 手順② 製品をキッチン開口穴に嵌め込む。・・・画像③



キッチン開口穴(289×289mm)

- 手順③ キッチンの内側から「本体固定ばね」が取り付けられていた同じ箇所に「1口IH用固定金具T1~25」をビス固定する。(左右各2本)・・・画像④  
キッチン固定用ビスを調整し、キッチン天板に対して固定する。・・・画像⑤  
※締め込み過ぎによる製品及び天板等の変形に注意。

